

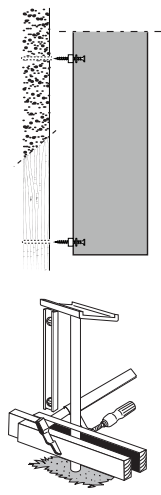


Montageanleitungen


SP11 • SP12 • SP14 • SP21

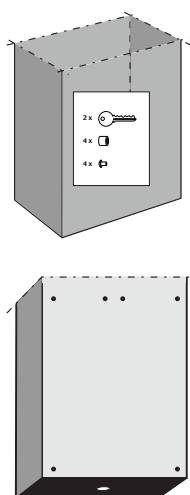


Stütze unter dem Guss.

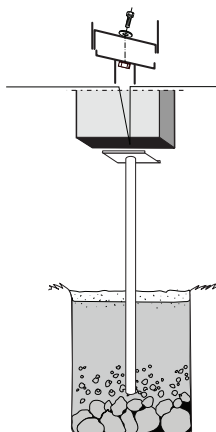

Mit Stativ 1000

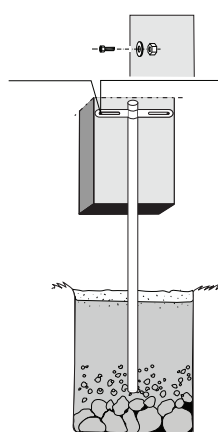




Mit Stativ 1400

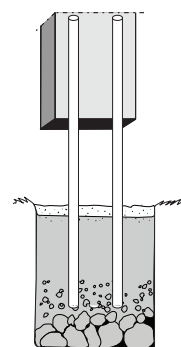

Mit Stativ 1414

Auf dem Boden montiert

SP22 • SP65 • SP70-5 • SP80 • SP85-5 • SP95LED • SP101 • SP110

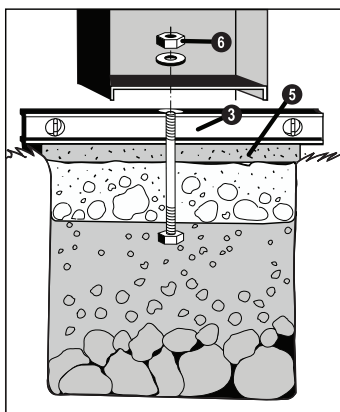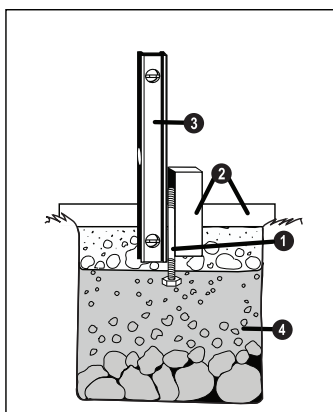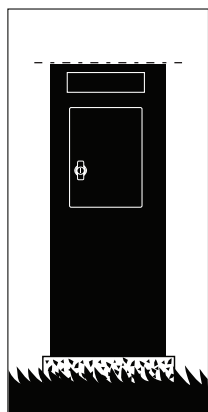


- ① Bodenbefestigung mit Bolzen und Mutter
- ② Stütze unter dem Guss
- ③ Wasserwaage
- ④ Fertiggemischter Grob beton, 25 kg
- ⑤ Betonplatten 175 x 350 x 30 mm
- ⑥ Unterlegscheibe und Mutter

Die Bodenbefestigungsteile sind beigelegt

Über dem Boden erhöht montiert

SP22 • SP65 • SP70-5 • SP80 • SP85-5 • SP95LED • SP101 • SP110

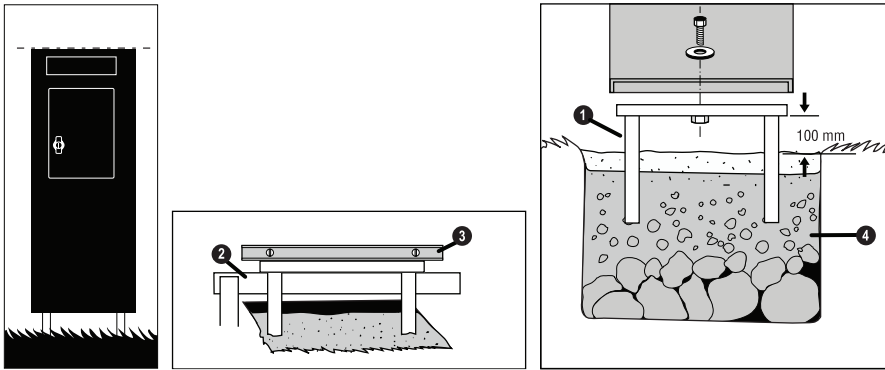


Mit Stativ 270/300

- ① Erhöhungsbefestigung mit Bolzen (Zuwahl/Ergänzung)
- ② Stütze unter dem Guss
- ③ Wasserwaage
- ④ Fertiggemischter Grob beton, 25 kg

An der Wand oder an einem Zaun

SP70-5 • SP80 • SP85-5 • SP101 • SP110

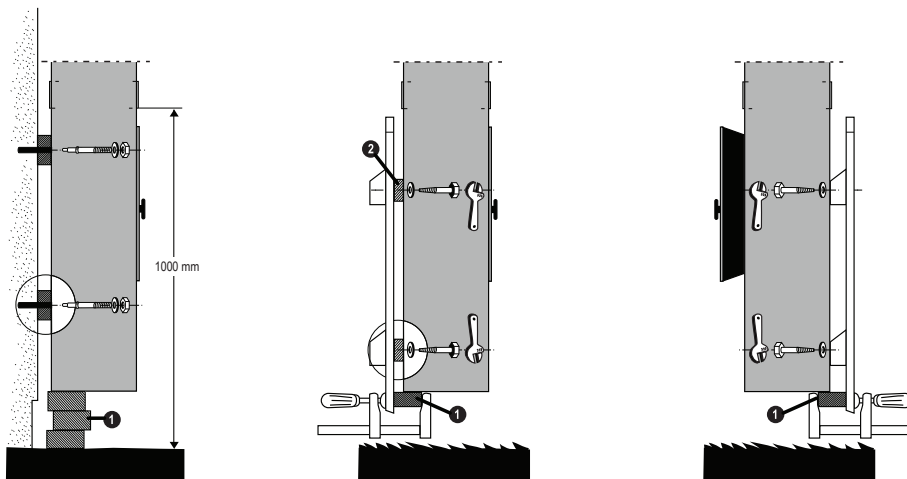

- ① Stütze unter der Montage
- ② Distanzleisten

Folgende Schraubentypen werden empfohlen:


Für Steinmaterial: Einsteckexpander 10 x 100 mm, Bohrtiefe: 60 mm.

Für Holzmaterial: Französische Holzschrauben T6S 6 x 70 mm mit Unterlagescheibe.

Schrauben sind nicht dabei


Positionierung des Zwischenbodens

SP70-5 • SP80 • SP85-5 • SP101 • SP110

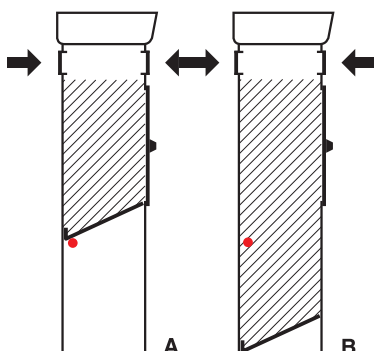


Der Zwischenboden wird mit der nach oben gebogenen Seite so in den Kasten geführt, dass er mit Gefälle nach hinten auf den beiden hinteren Absätzen liegt und vorne an der Innenseite des Kastens lehnt. Wird ein grösseres Volumen gewünscht, versetzt man den Zwischenboden nach unten.

SP70-5 Aufstellungsmöglichkeiten des Combi-Kastens

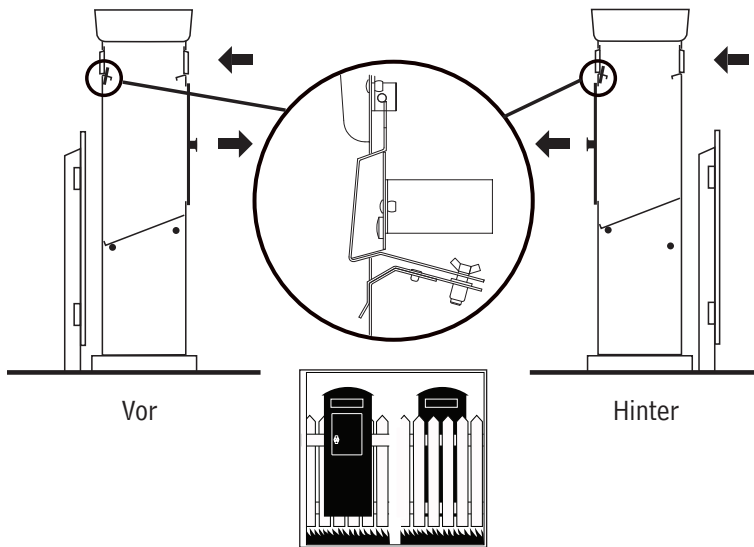

Sie können jetzt vor Ort entscheiden, ob sie den SafePost 70-5 Combi mit dem Einwurf und der Entleerungstür vorne, oder den Einwurf vorne und der Entleerungstür auf der Rückseite nutzen möchten. Ausgeliefert wird der Briefkasten mit der Nutzung Einwurf und Entleerungstür vorne. Der gegenüberliegende Einwurf ist mit einem Bolzen und Mutter von innen blockiert. Möchten sie die andere Nutzung, nehmen sie den Bolzen und die Mutter aus ihrer Haltung und stecken diese von innen in dieselben Positionen der Einwurfklappe auf der gegenüberliegenden Seite, um diese zu blockieren.

Bedienungsanleitung für SP80

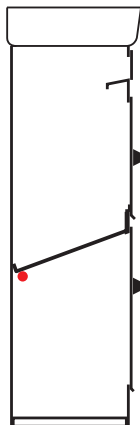


1 Einlegen des Zwischenbodens:

Öffnen sie die obere Tür und legen sie den Boden mit der kurzen Abkantung hinten so ein, dass ein Gefälle nach hinten entsteht. Die kurze und die hohe Abkantung zeigen jeweils nach oben.

2 Bedienung des Paketfaches:

Der Briefkasten wird werksseitig so ausgeliefert, dass man die untere Tür permanent öffnen bzw. schliessen kann. Wünschen sie, dass das Paketfach nur einmal geöffnet werden kann und dann verschlossen bleibt, gehen sie folgendermassen vor:




- a) Lösen sie die Flügelschraube [B] mit ca 5 Umdrehungen.
- b) Drücken sie dann die Metallstange [A] durch die obere Tür ganz nach unten und schliessen sie dabei die untere Tür.
- c) Jetzt können sie die untere Tür einmal öffnen, ein Päckchen hineinlegen und die Tür schliessen. Das Päckchen liegt gesichert!
- d) Die untere Tür kann nur durch die obere Tür (Druck auf die Metallstange) wieder entriegelt werden.

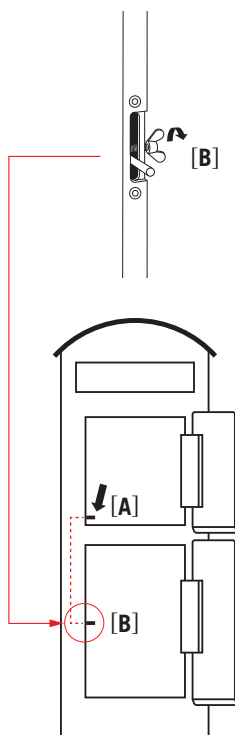

- ### 3 Bitte nutzen sie den beiliegenden Aufkleber „Paket“ für die untere Tür. So ist dieses Fach für den Paketzusteller deutlich gekennzeichnet.

PAKET PAKKETT PARCEL

Bedienungsanleitung und Pflegehinweis für SP45 • SP48 • SP65 • SP95 LED

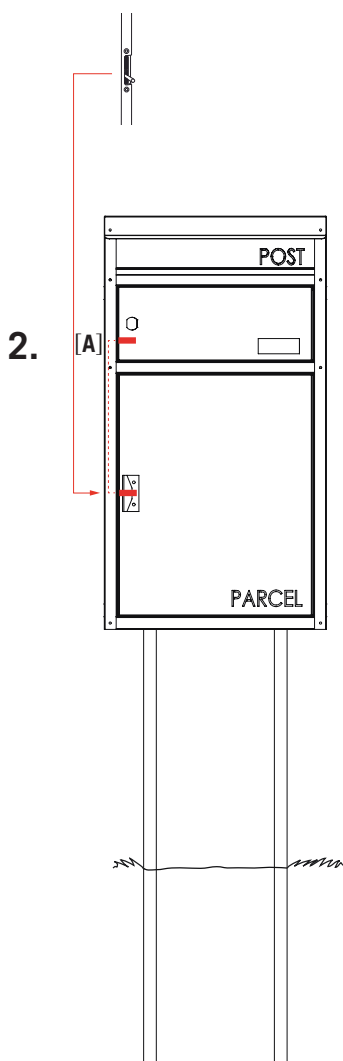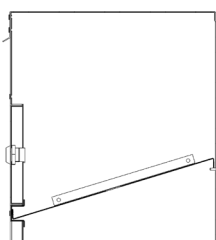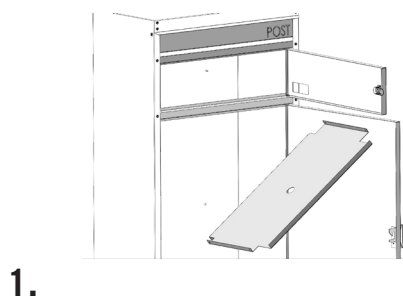

1 Einlegen des Zwischenbodens:

Öffnen Sie beide Türen und führen Sie den Zwischenboden diagonal durch die untere Tür und ganz nach oben. Die seitlichen Abkantungen des Bodenbleches sollen beide dabei nach oben und die grösseren Aussparungen in den Ecken nach vorne zeigen. Dann führen Sie den Boden so in das Postfach ein, dass ein Gefälle nach vorne entsteht und der Zwischenboden sich auf der Leiste innen zwischen den beiden Türen lagert.

2 Bedienung des Paketfaches:

- Drücken sie die Metallstange [A] durch die obere Tür ganz nach unten und schliessen sie dabei die untere Tür.
- Jetzt können sie die untere Tür einmal öffnen, ein Päckchen hineinlegen und die Tür schliessen. Das Paketfach verriegelt sich und das Päckchen liegt jetzt gesichert!
- Die untere Tür kann nur durch die obere Tür (Druck auf die Metallstange) wieder entriegelt werden.

Aufkleber

PAKET PAKKETT PARCEL

Bitte nutzen Sie den beigelegten Aufkleber ‚Paket‘ für die untere Tür. So ist dieses Fach für den Paketzusteller deutlich gekennzeichnet.

Pflegehinweise

Wischen sie Schmutz und Wintersalz von der Briefkastenoberfläche ab. Preisetiketten/Aufkleber können mit milden Lösungsmitteln wie z. B. Pinselreiniger/Terpentin entfernt werden.

Pflegen sie das Briefkastenschloss mit Multifunktionsöl oder Graphit, und zwar rechtzeitig bevor sich Feuchtigkeit im Schloss ansammelt und der Frost auftritt. Edelstahlbriefkästen pflegen sie bitte mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln.

Der Patentverschluss bei [A] wird werkseitig angefettet um ein leichtes Öffnen des Paketfaches zu bieten. Bitte fetten sie diesen ab und zu nach, um diese Funktion zu erhalten.