
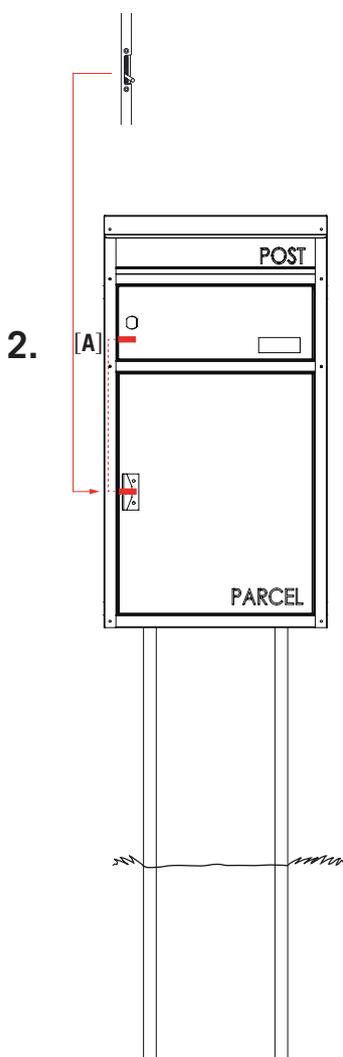
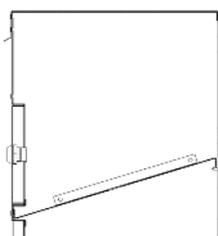


Bedienungsanleitung und Pflegehinweis

ScanPro ParcelBox

SP45 • SP48 • SP65 • SP95LED

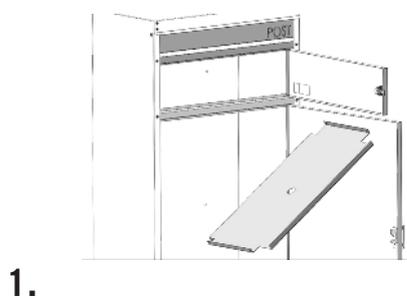

1. Einlegen des Zwischenbodens

Öffnen Sie beide Türen und führen Sie den Zwischenboden diagonal durch die untere Tür und ganz nach oben. Die seitlichen Abkantungen des Bodenbleches sollen beide dabei nach oben und die grösseren Aussparungen in den Ecken nach vorne zeigen. Dann führen Sie den Boden so in das Postfach ein, dass ein Gefälle nach vorne entsteht und der Zwischenboden sich auf der Leiste innen zwischen den beiden Türen lagert.

2. Bedienung des Paketfaches

- Drücken sie die Metallstange [A] durch die obere Tür ganz nach unten und schliessen sie dabei die untere Tür.
- Jetzt können sie die untere Tür einmal öffnen, ein Päckchen hineinlegen und die Tür schliessen. Das Paketfach verriegelt sich und das Päckchen liegt jetzt gesichert!
- Die untere Tür kann nur durch die obere Tür (Druck auf die Metallstange) wieder entriegelt werden.

Aufkleber

PAKET PAKKETT PARCEL

Bitte nutzen Sie den beigelegten Aufkleber ‚Paket‘ für die untere Tür. So ist dieses Fach für den Paketzusteller deutlich gekennzeichnet.

Pflegehinweise

Wischen sie Schmutz und Wintersalz von der Briefkastenoberfläche ab. Preisetiketten/Aufkleber können mit milden Lösungsmitteln wie z. B. Pinselreiniger/Terpentin entfernt werden.

Pflegen sie das Briefkastenschloss mit Multifunktionsöl oder Graphit, und zwar rechtzeitig bevor sich Feuchtigkeit im Schloss ansammelt und der Frost auftritt. Edelstahlbriefkästen pflegen sie bitte mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln.

Der Patentverschluss bei [A] wird werkseitig angefettet um ein leichtes Öffnen des Paketfaches zu bieten. Bitte fetten sie diesen ab und zu nach, um diese Funktion zu erhalten.