

Aufbauanleitung für EUROTREND

No.
1

①



Der Eurotrendbriefkasten wird in einem flachen Paket angeliefert.

②



Legen Sie den Briefkasten vorsichtig auf die schmale Seitenfläche.

③




Ziehen Sie die vordere Fläche des Briefkastens von der Hinterseite ganz nach vorne, so dass der Briefkasten sein ganzes Volumen erhält.

④



Jetzt können Sie die Bodenplatte mit den Abstandshaltern/Füßen von unten in den Briefkasten drücken, bis sie einrastet.

⑤

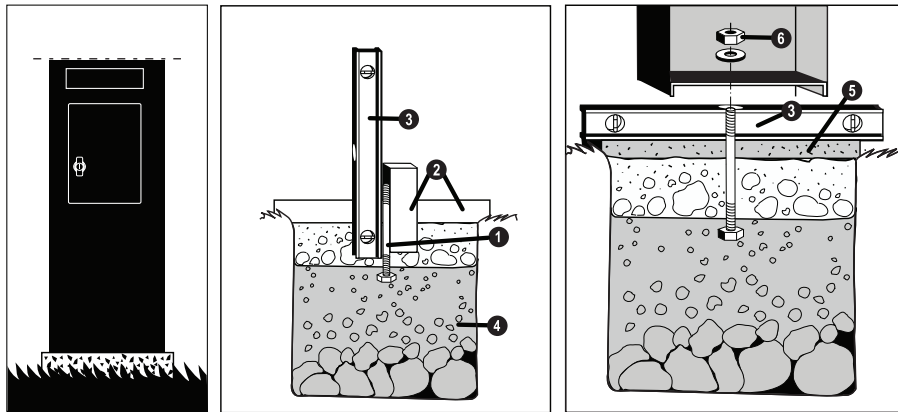

Sie können nun den Briefkasten aufrecht hinstellen und bei Bedarf mit der Bodenbefestigung stabil verankern.

⑥



Der Zwischenboden wird durch die Tür mit Gefälle nach hinten eingelegt und kann jederzeit zur Vergrößerung der Postaufnahme nach unten gesenkt werden.