

# Montageanleitung ScanPro 22-2

Lösen Sie die 4 Bolzenschrauben unten an den Seiten des Briefkastens. Entnehmen Sie dem Korpus nun die lose Bodenplatte.



## ALT. A – Zum Aufschrauben

Montieren Sie die Bodenplatte auf einen festen Untergrund.



Bodenplatte




## ALT. B – Zum Einbetonieren mit der beiliegenden Bodenbefestigung (200mm)

Betonieren Sie die mitgelieferte Bodenbefestigung ein und befestigen Sie dann die Bodenplatte mit der Mutter.



Bodenplatte mit Bodenbefestigung

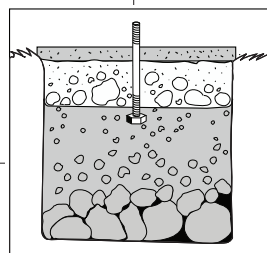

Danach wird der Briefkasten wieder auf die Bodenplatte gesetzt und von der Seite mit den 4 beiliegenden Bolzenschrauben befestigt.